


Pisalna miza PRIMO

Navodila za namestitev

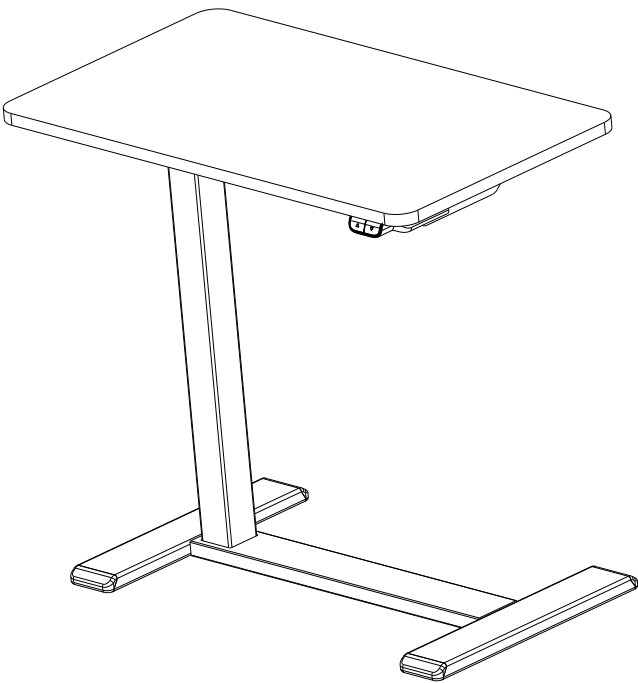

Seznam dodatne opreme

Pozor: Spodnje risbe so zgolj orientacijske in se lahko nekoliko razlikujejo od prejetega izdelka in okovja. Obrnite se na pomoč strankam, če obstajajo manjkajoča orodja ali težave pri namestitvi.

No.	Slika	Spec	Kol.
A		M6x16	8
B		Imbus ključ 4x4	1
C		Kabelska vezica	3

Tehnični podatki


Stopnje stolpcev	2
Maks. nosilnost mize	20KG
Dimenzije	700x400x(650~1030)mm
Dizajn stolpcev	Standarden

KORAK 1

Povežite dvižne stolpce in namizje

A x4
M6x16

B x1
4x4

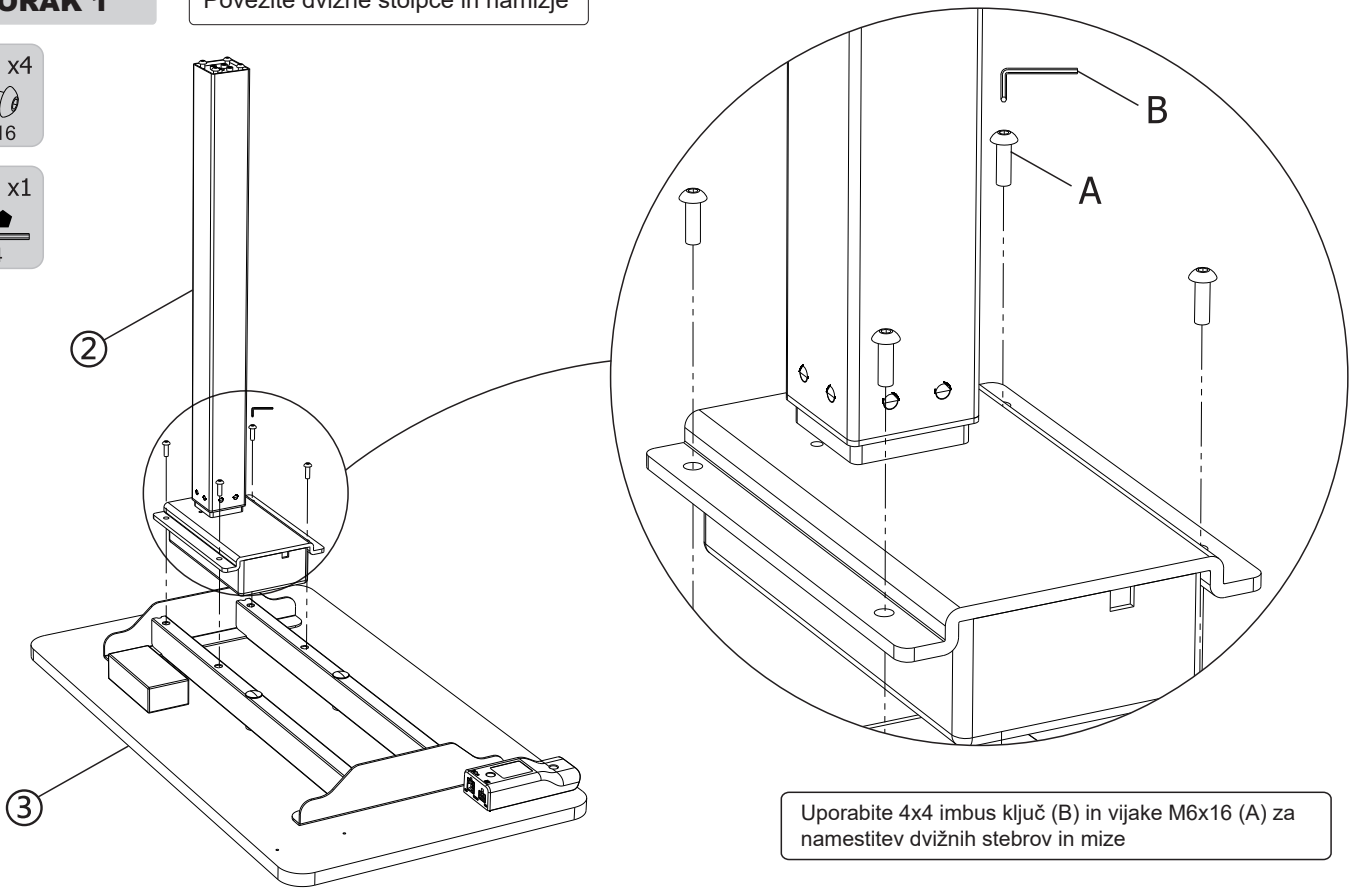


Uporabite 4x4 imbus ključ (B) in vijake M6x16 (A) za namestitev dvižnih stebrov in mize

KORAK 2

Namestite podnožje

A x4
M6x16


B x1
4x4

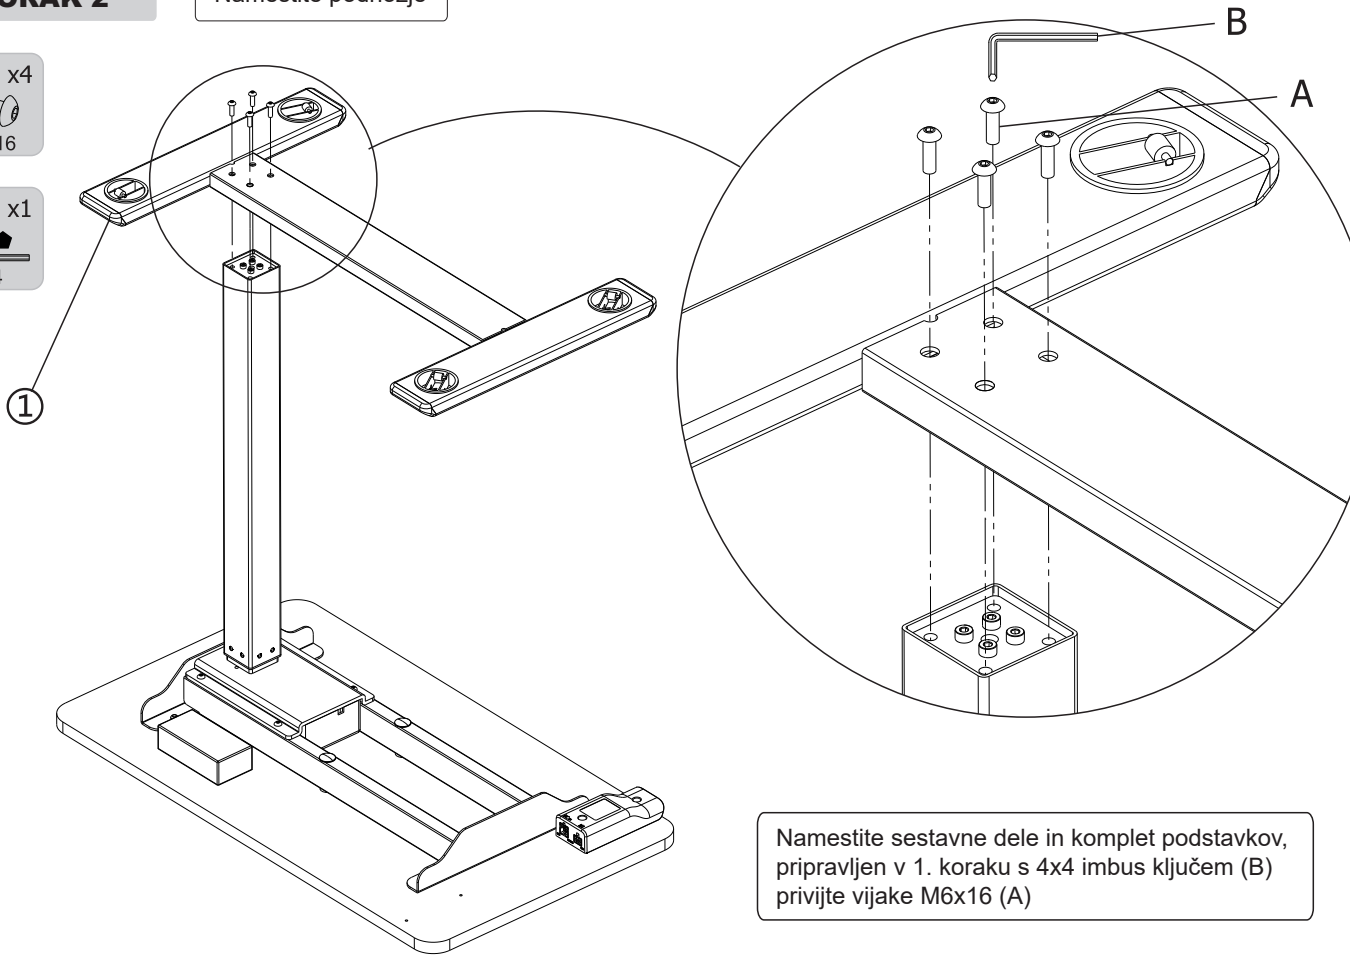

Namestite sestavne dele in komplet podstavkov, pripravljen v 1. koraku s 4x4 imbus ključem (B) privijte vijake M6x16 (A)


Seznam komponent

Št.	Del	Kol.
①	 Podnožje	1
②	 Dvižni steber	1
③	 Namizje	1
④	 Napajalni vtič	1
⑤	 Stikalni kabel	1

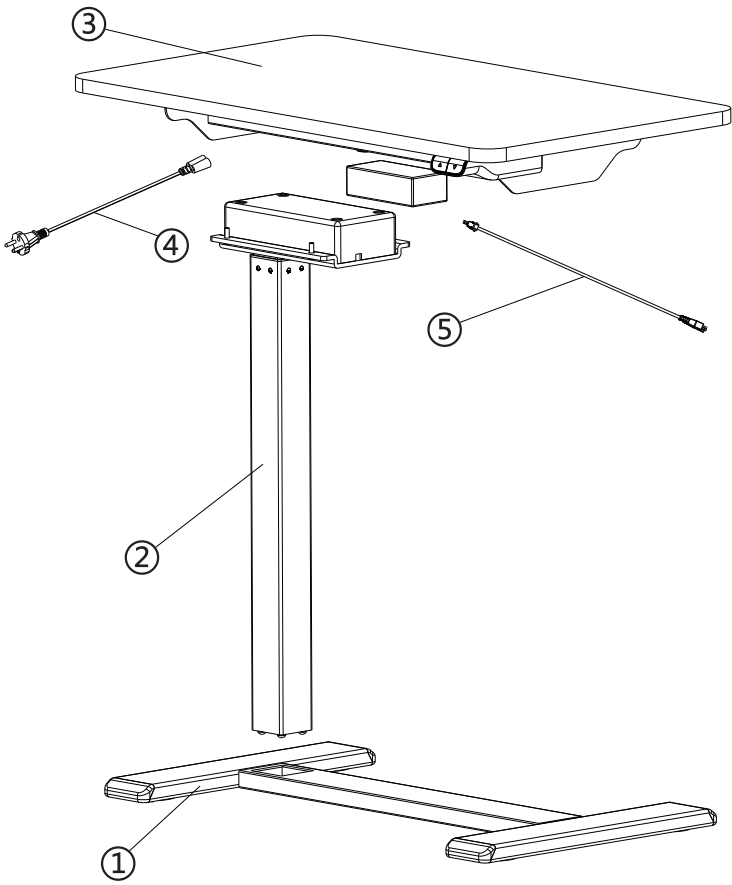


KORAK 3

Povežite vse kable z adapterjem

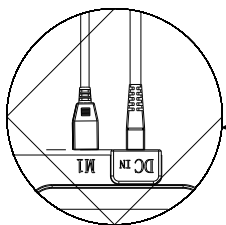

Priključek za kabel stikala
Priključek za kabel motorja

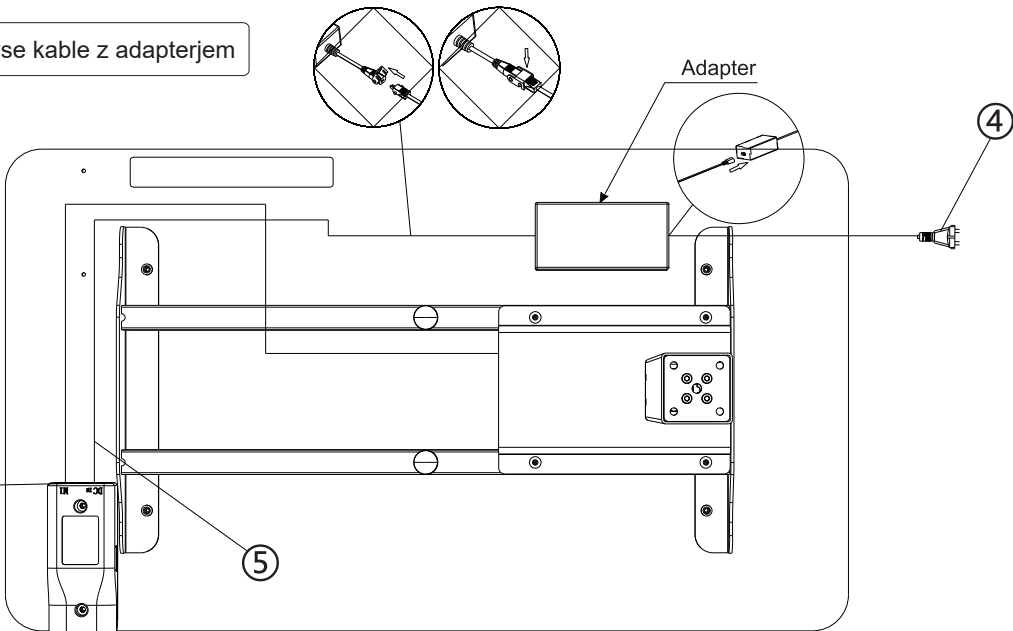

Odlaganje odpadkov



Ta oznaka pomeni, da se tega izdelka ne sme odlagati med druge gospodinjske odpadke. Da bi preprečili nenadzorovano odstranjevanje odpadkov, ki škodi okolju in zdravju ljudi, jih odgovorno reciklirajte, in s tem spodbujajte trajnostno ponovno uporabo kovinskih izdelkov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, prosimo uporabite vračilni ali zbirni sistem, ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Izdelek lahko vzamejo in ga varno reciklirajo.

Kako uporabljati krnilnik

●	“▲”	Nastavi mizo navzgor
●	“▼”	Nastavi mizo navzdol

Upravljanje


- Funkcija za dvig mize
Pritisnite tipko »▲« ali »▼«, da prilagodite višino mize.
- Funkcija za ponastavitev
(1) Z mizo v najnižjem položaju, daljši pritisk na tipko "▼" za več kot 5 sekund za vstop v način ponastavitve. Ponastavitev bo končana, ko dvižni sistem odskoči in se ustavi, ko doseže dno.
(2) Ko se dvižni sistem zaustavi, dolgo pritisnite tipko "▼"; ponastavitev bo končana, ko dvižni sistem odskoči in se zaustavi ko doseže dno.
- Odpravljanje napak
(1) Če ni odziva ko pritisnete tipko »▲« ali »▼« po neprekinjenem delovanju, pustite počivati več kot 18 minut pred ponovno uporabo.

Odpravljanje pogostih napak

Naslednji nasveti vam bodo pomagali odkriti in odpraviti najpogostejše napake. Če napaka, ki ste jo odkrili, ni navedena spodaj, se obrnite na svojega dobavitelja. Samo proizvajalec in strokovnjaki so sposobni raziskati in popraviti te napake.

Fault phenomenon	Method
No response while long pressing down arrow after connected with a power supply	1.Check if all the cables be connected well
	2.Contact your supplier or dealer
The desktop could not be lifted	1.Check if overloaded, max loading: 20kg
	2.Contact your supplier or dealer
Overwork (Duty cycle:Max 2min on/30min OFF)	1.Restart it after suspend for 30mins for the working time is too long
	2.Contact your supplier or dealer

Tipka

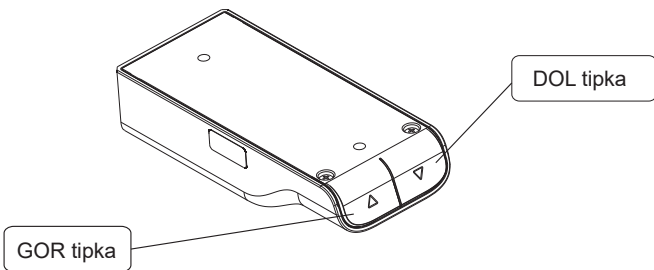

Pozornost!

- Napajanje: AC100V-240V, 50/60Hz
- Delovno okolje: 0-40 °C
- Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice, obrišite prah s površine z rahlo mokro pri čiščenju posode pazite, da kapljice ne pridejo v notranje dele in ne zrahljajo priključek.
- Električna škatla vsebuje elektronske komponente, kovine, plastiko, žice itd., Torej jo odstranite v skladu z okoljsko zakonodajo države in ne splošnimi gospodinjski odpadki.
- Pred uporabo natančno preverite, ali je montaža pravilna in popolna.
- Pred prvo uporabo se seznanite z vsemi funkcijami in nastavitvami programa.
- Otrokom je prepovedano igranje na izdelku zaradi nepredvidenih dejanj med igro, zato nevarnih posledic, ki jih povzročijo to nepravilno dejanje, ne nosi proizvajalec.
- Rahel hrup zaradi klinastega jermena ali zavornega sistema strukture ne vpliva na uporabo opreme.
- Korozivni ali abrazivni materiali so prepovedani za čiščenje opreme. Zagotoviti je treba da uporabljeno čistilo ne bo onesnažilo okolja.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in vedeti, če so pod nadzorom ali dobili navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servis zastopnika ali podobno usposobljene osebe, da bi se izognili nevarnosti.
- Poskrbite, da v vašem delovnem okolju ni virov nevarnosti. npr. orodja ne razmetavajte naokoli. Vedno bodite previdni pri ravnanju z embalažnimi materiali da bi se izognili morebitni nevarnosti, npr. plastična vrečka ki lahko povzroči nevarnost zadušitve za otroke.
- Po potrebi hranite originalni paket naprave v primeru prihodnje uporabe (npr. prevoz).