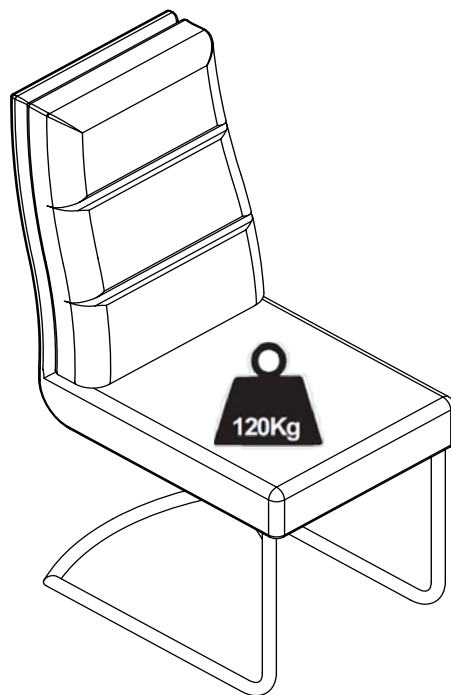
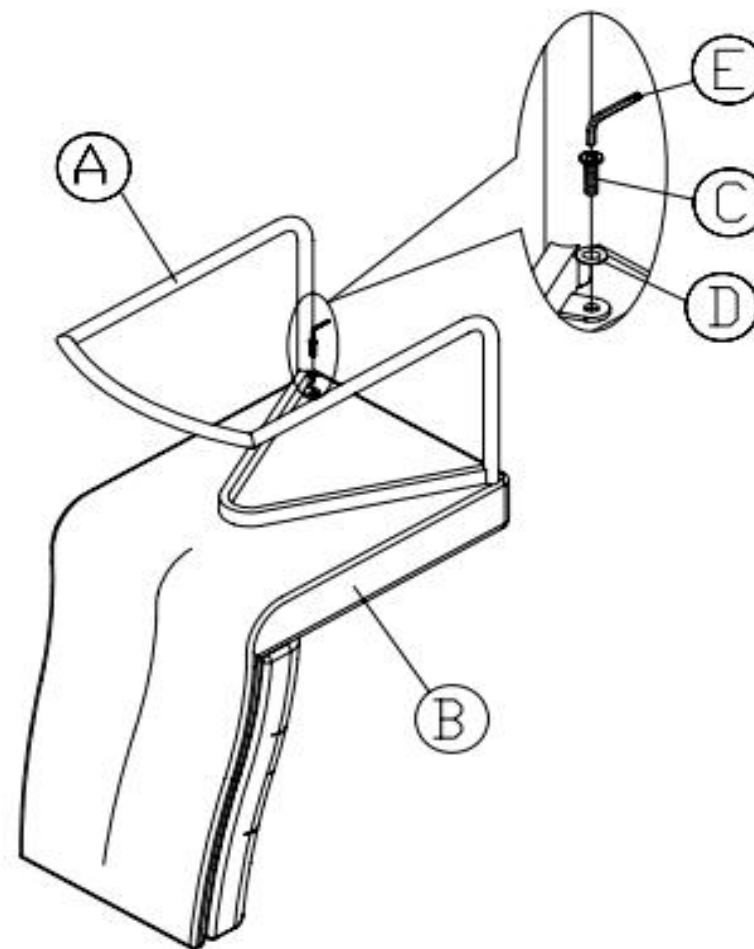


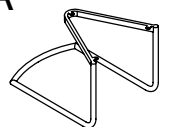
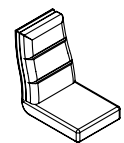





Assembly Instructions / Navodila za montažo/Montageanleitungen
KARMAN



1



		<p>A</p>  <p>× 1</p>	<p>B</p>  <p>× 1</p>
<p>C</p>  <p>M6*16 × 3</p>	<p>D</p>  <p>Φ16*6 × 3</p>	 <p>4# × 1</p>	

ATTENTION: WHEN YOU ASSEMBLE, PLS DON'T TIGHTEN EACH SCREW UNTIL ALL SCREWS ARE LINED UP WITH THE FRAME.

ACHTUNG: BEI DER MONTAGE BITTE NICHT JEDE SCHRAUBE ANZIEHEN, BIS ALLE SCHRAUBEN MIT DEM RAHMEN AUSGERICHTET SIND.

POZOR: MED MONTAŽO NE PRIVIJTE VSEH VIJAKOV, DOKLER NISO VSI PORAVNANI Z OKVIRJEM