

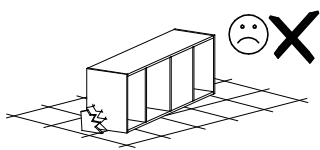
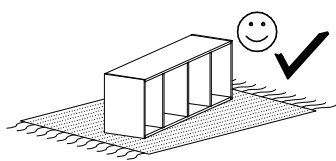
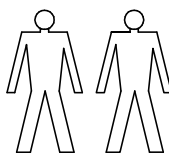
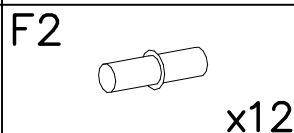
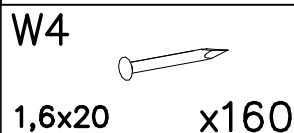
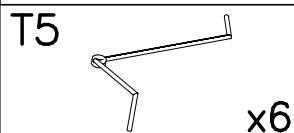
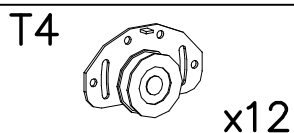
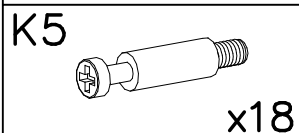
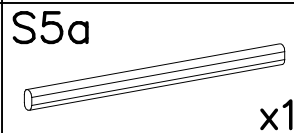
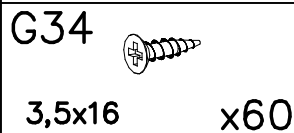
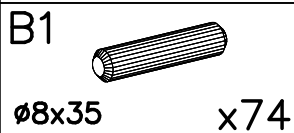
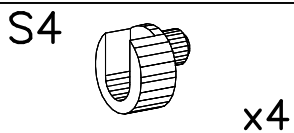
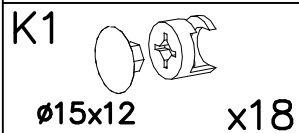
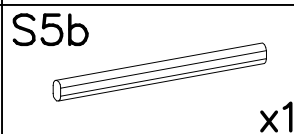
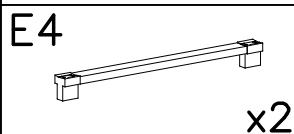
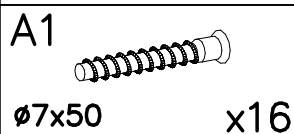
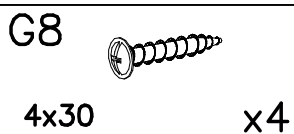
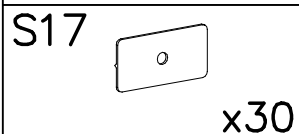
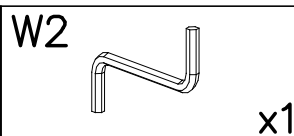
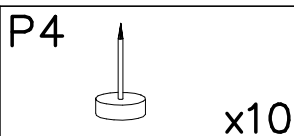
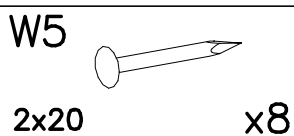
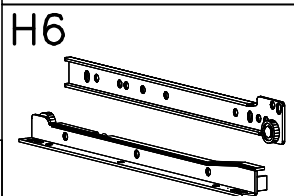
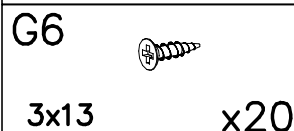
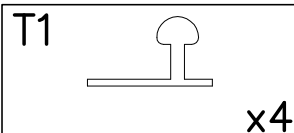
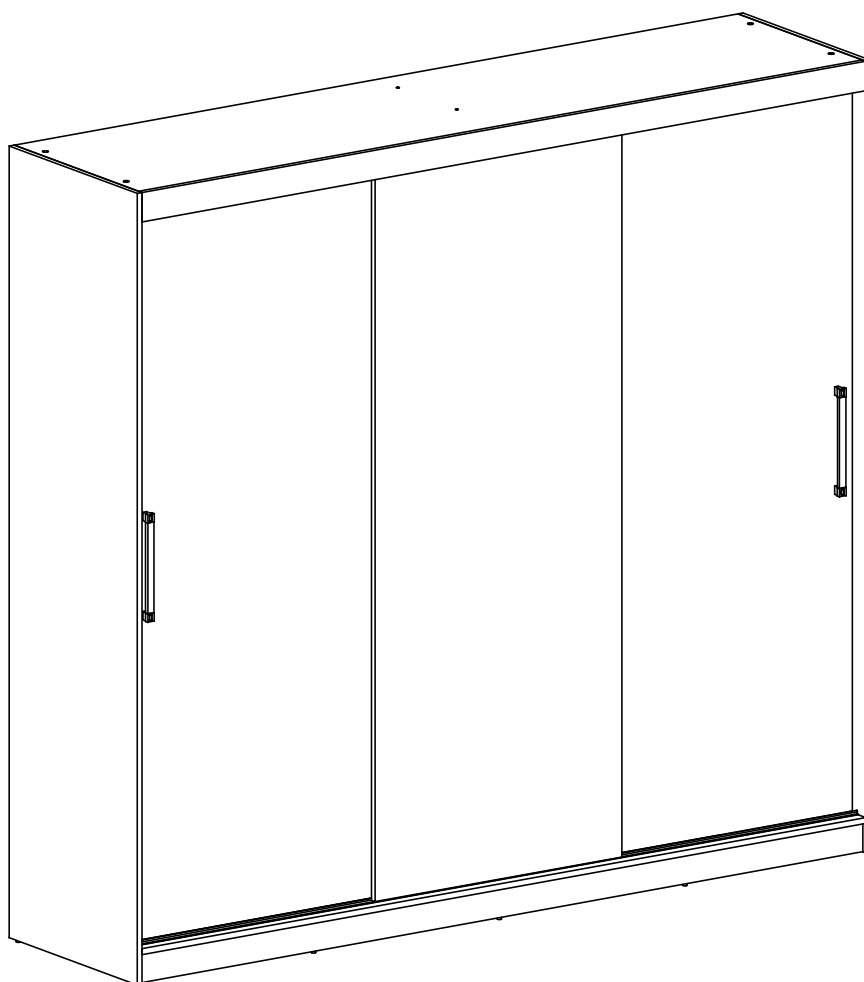
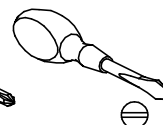
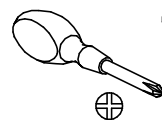



ERWIN 235

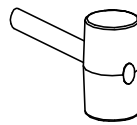


Narzędzia potrzebne do montażu

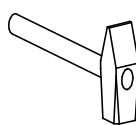


1

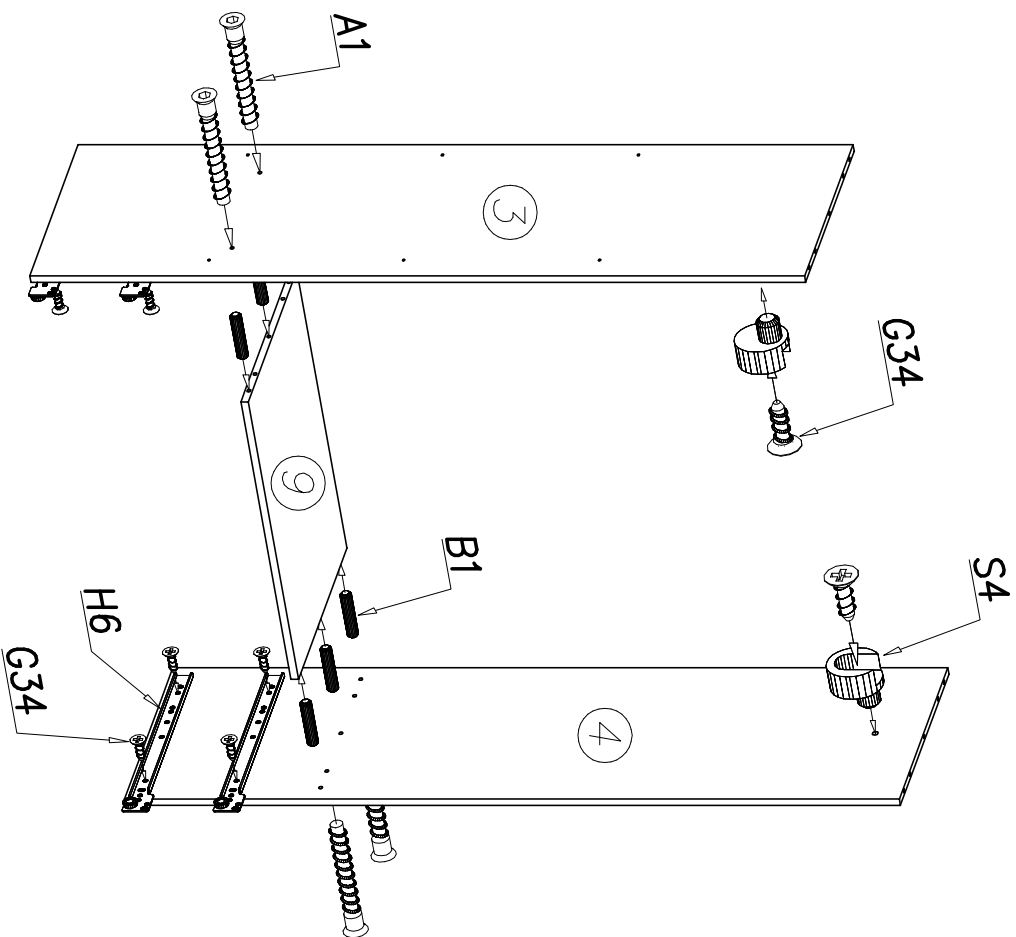


2

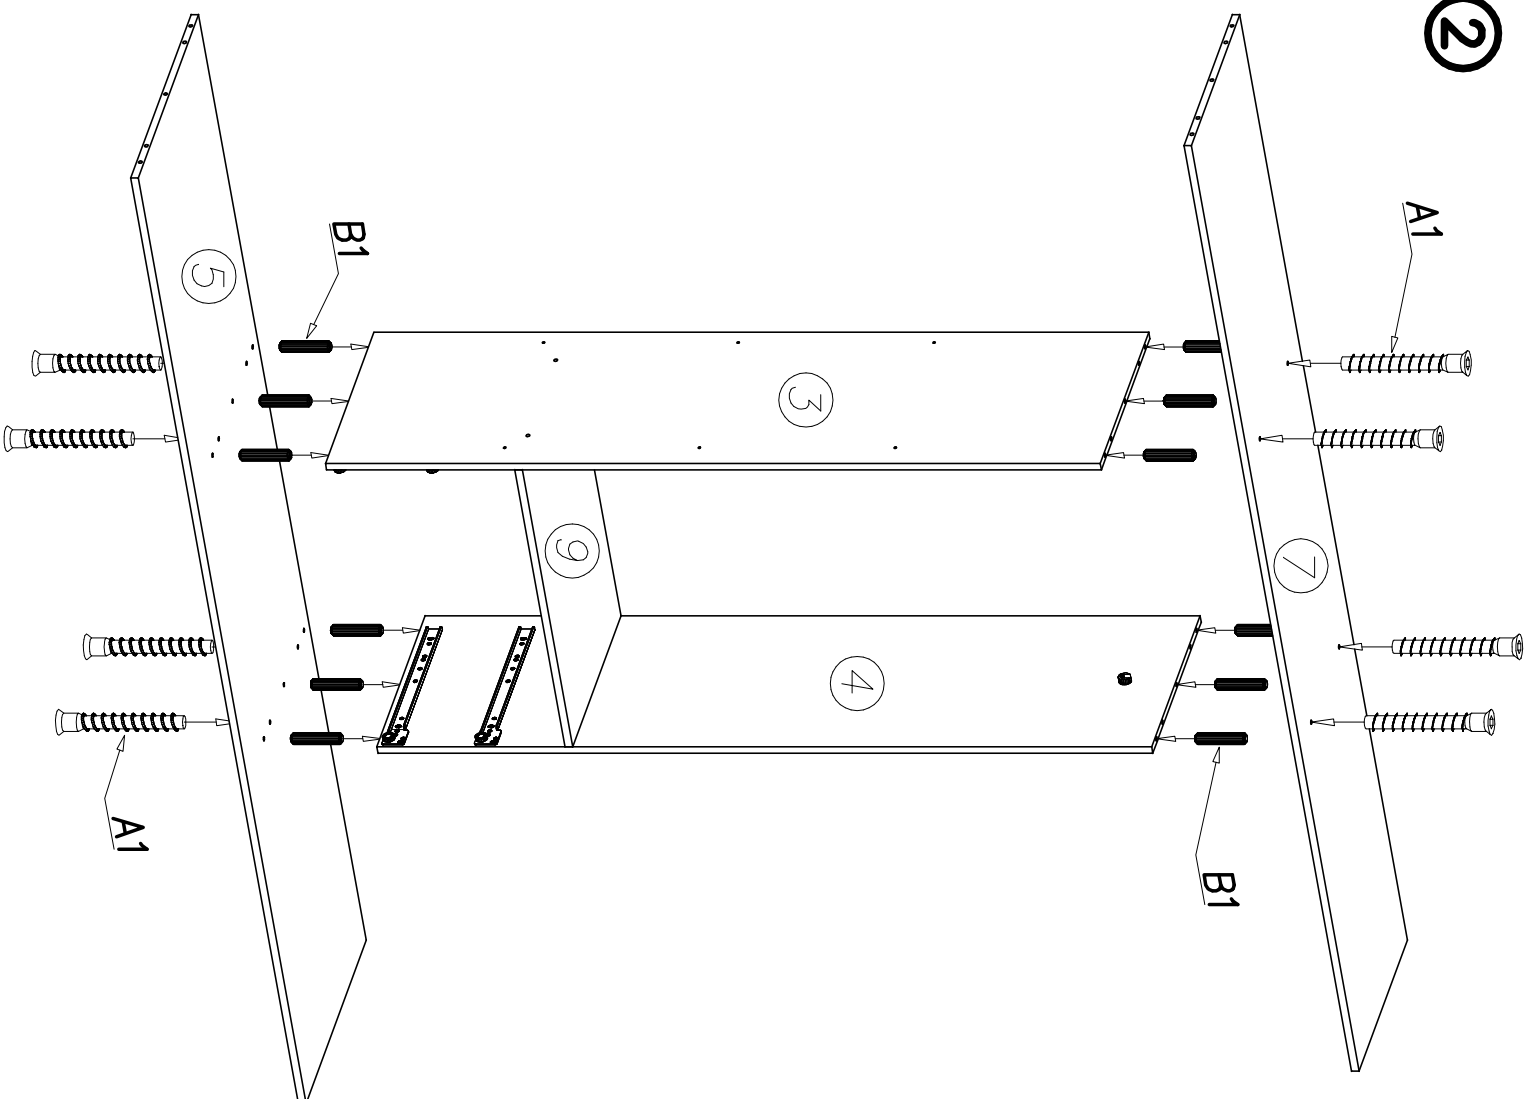


3

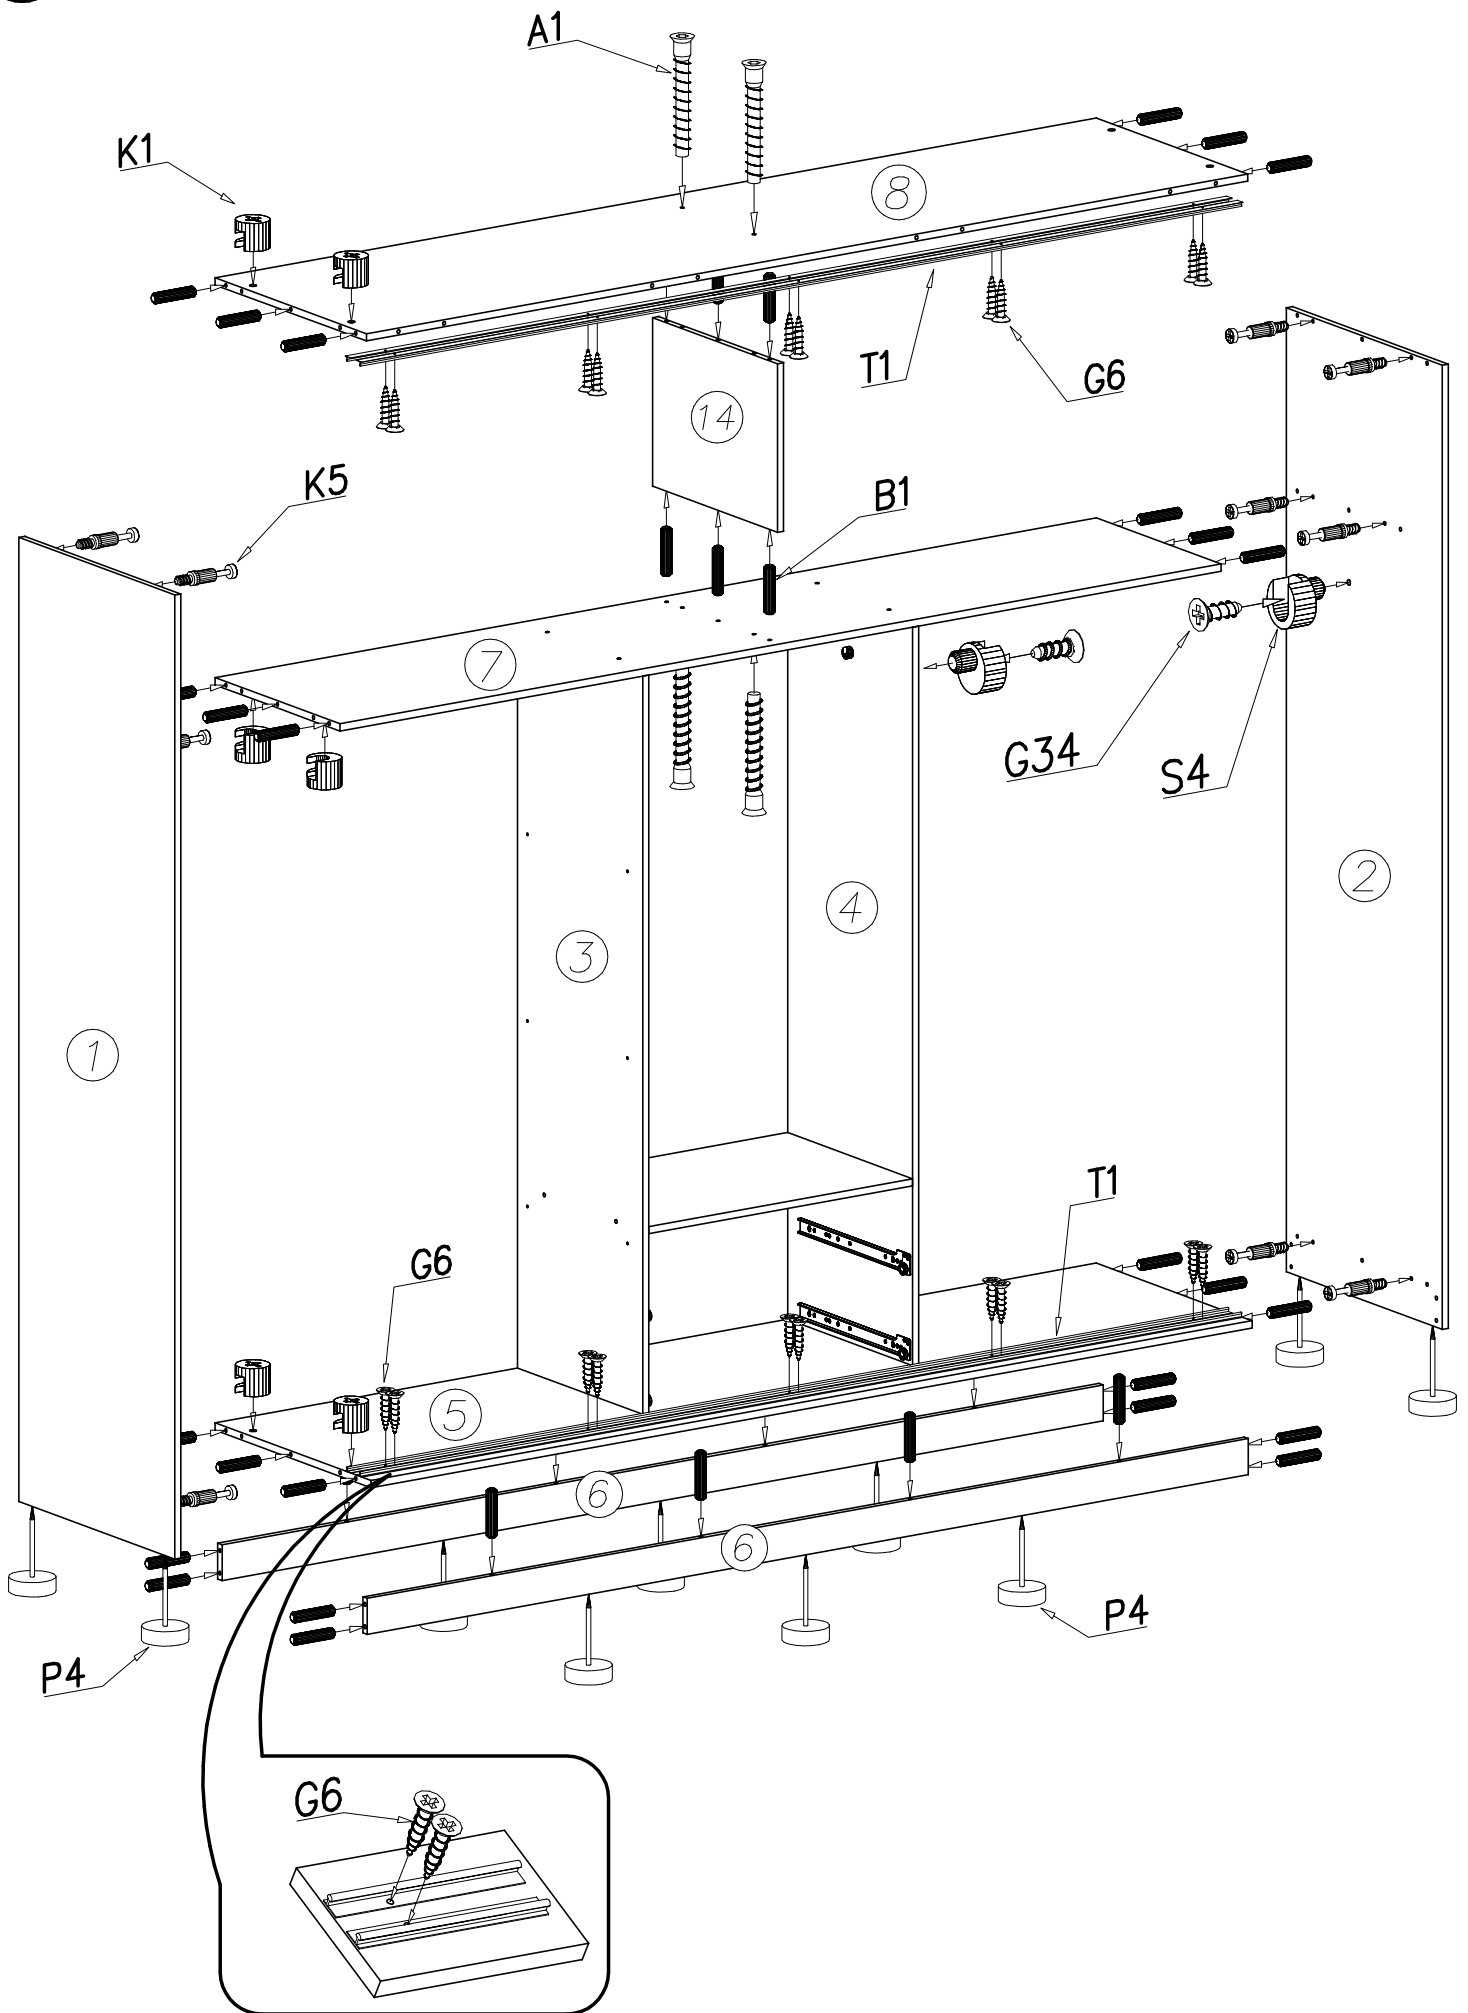




4

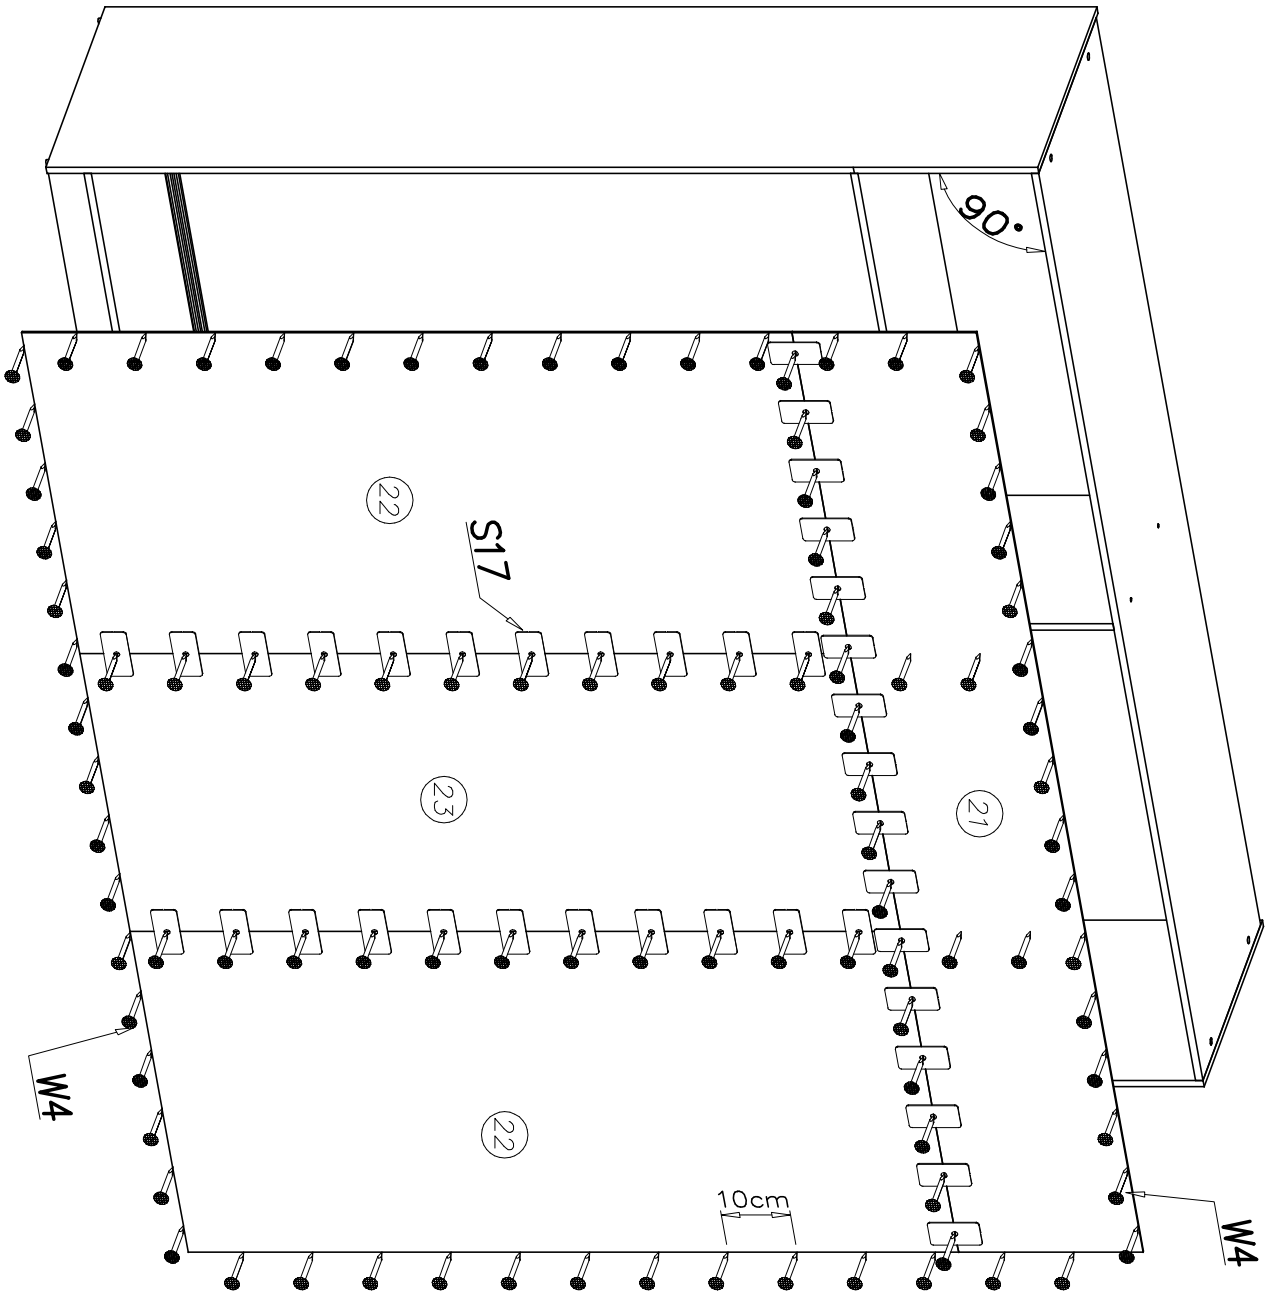


5

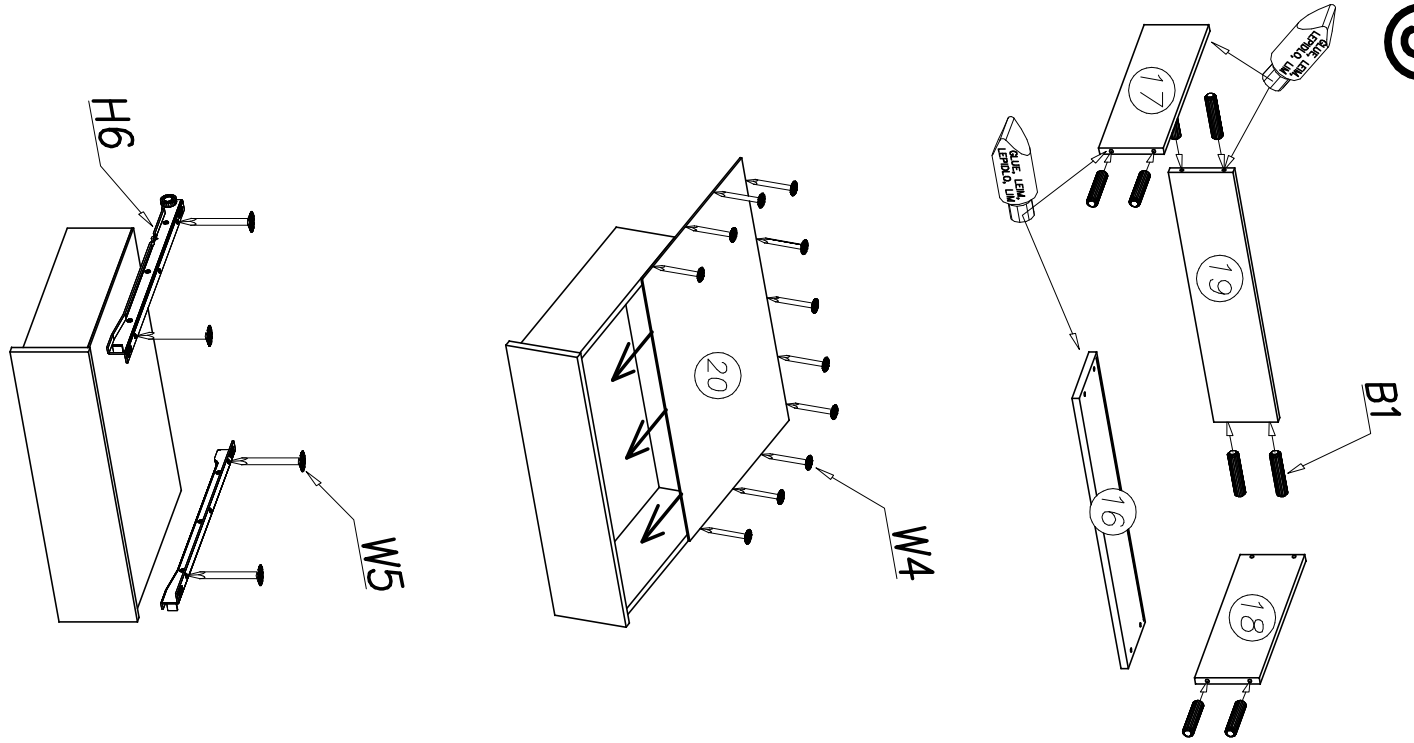

6

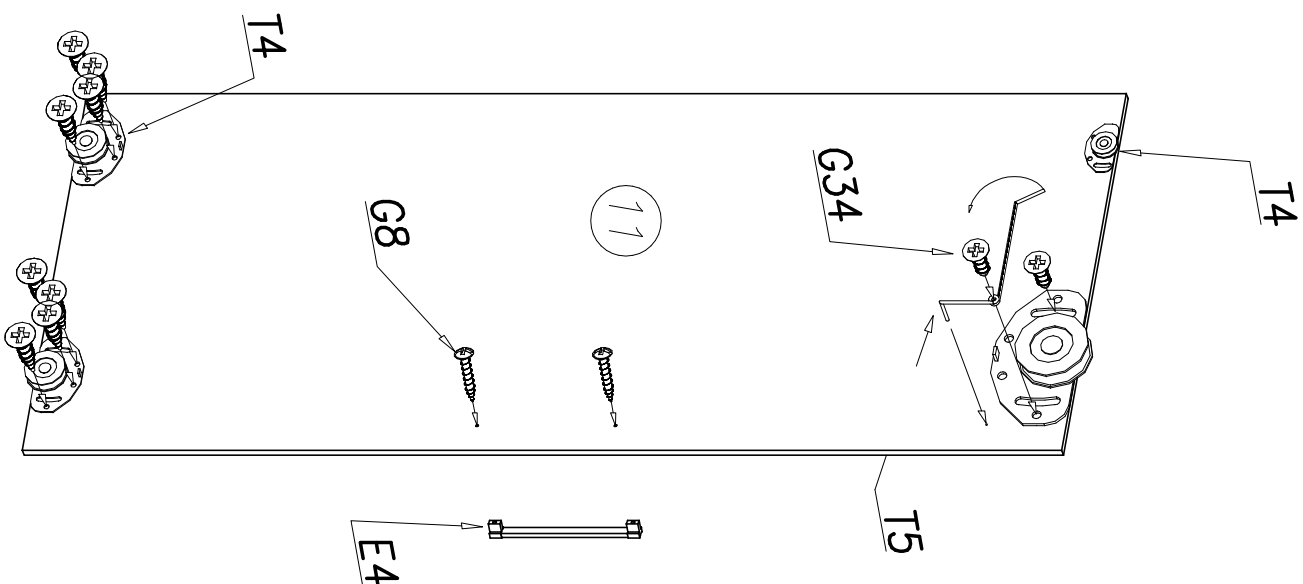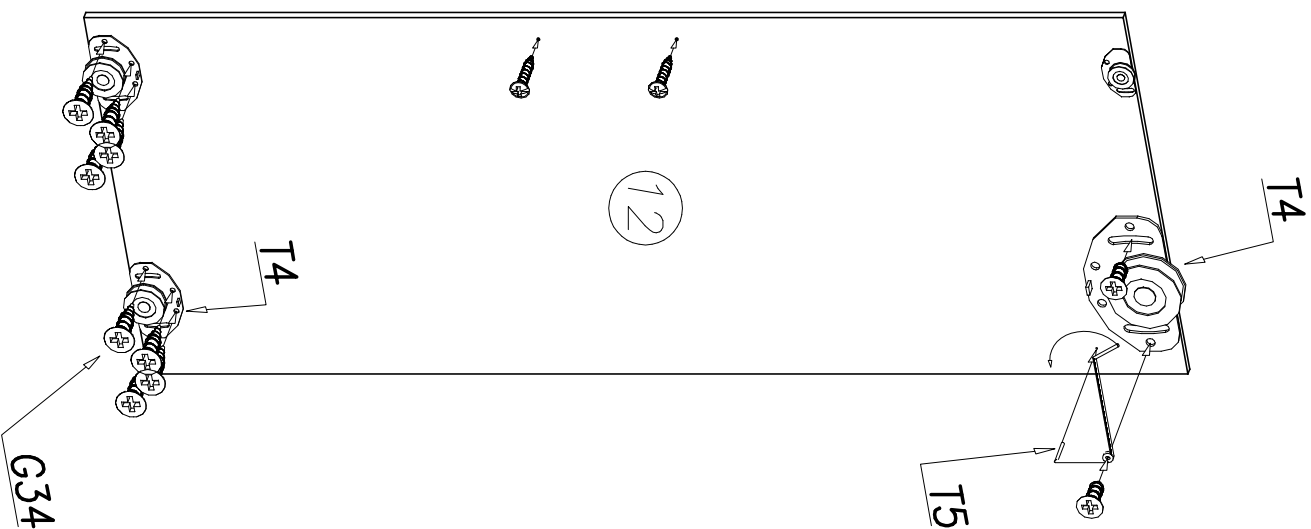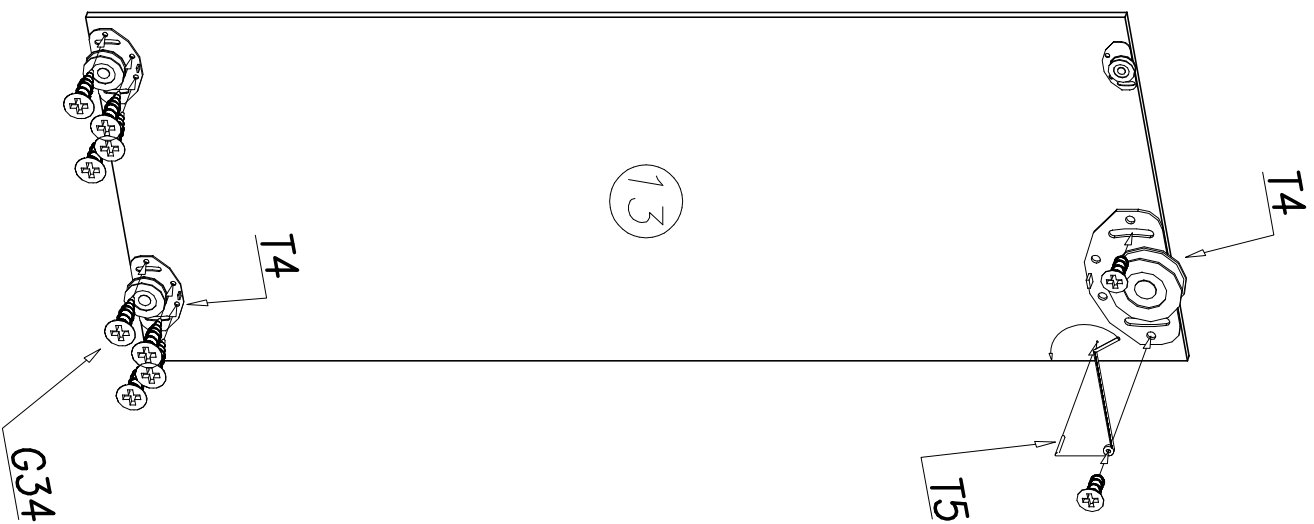

7

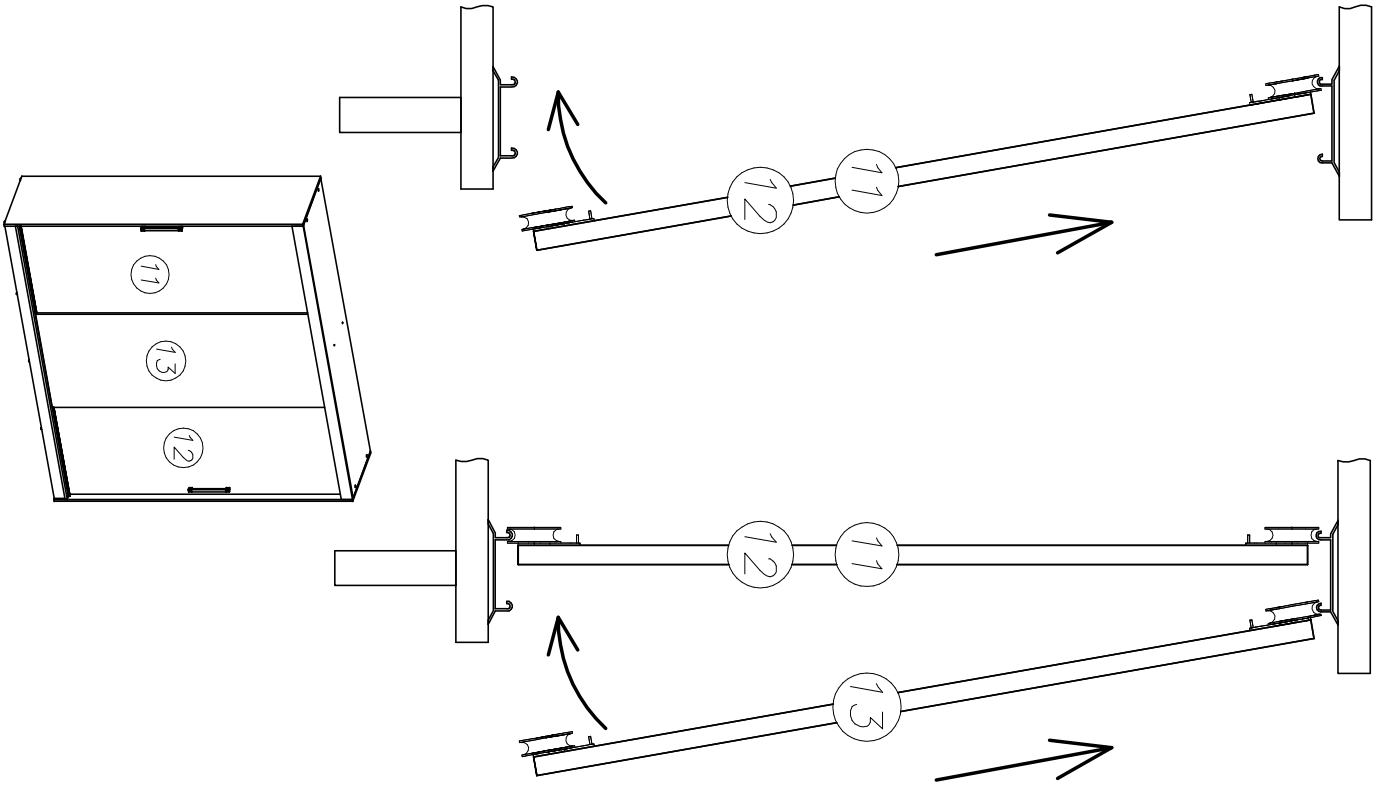

8

