


MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAŻU

Modellname: **ZOOM**
Nazwa modelu:

Modellnummer: **26__ZO**
Numer modelu:

Type: **27**
Typ:

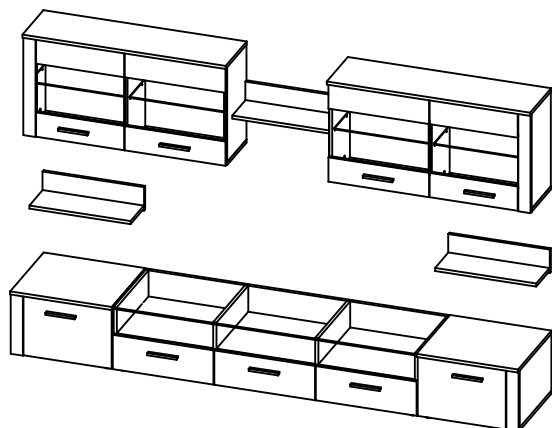


Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem Feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną Szmatką do kurzu. Nie używać żadnych Środków szorstkich!

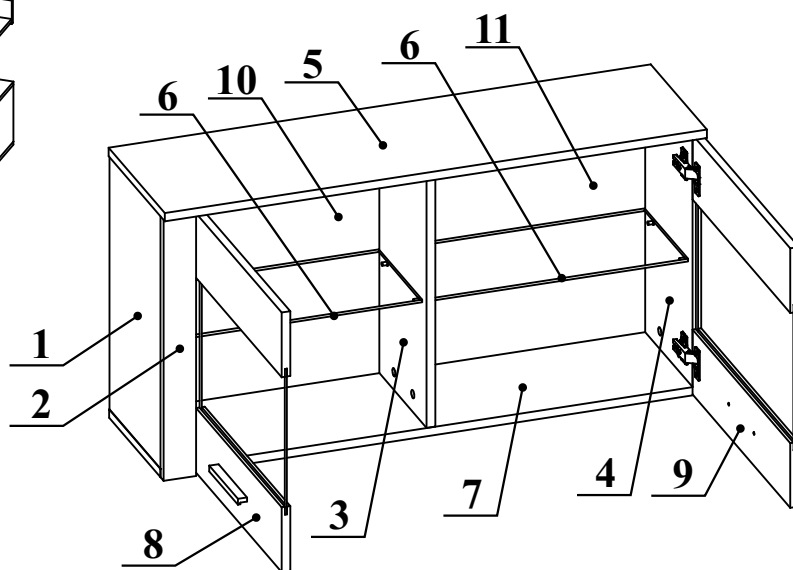


Max. Zulässige Belastungen

von Einlegeböden in kg:


Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr. [mm]	Spanplatte / Plyta			Glas / Szkło
Länge/Dł. [mm]	15	18	22	5 / 6
0<400				Länge bis 600 mm/15 kg
401<600	40	40	40	
601<800	24			Länge bis 900 mm/10 kg
801<1000	15	30		

Die Zeit der Montage: **40 min**
Czas montażu:


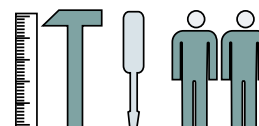


0 mm 10 20 30 40 50 60




Hiermit können Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen


UL1 Ilość 1		G2 Ilość 1	
D9 Ilość 3 ø3x20		G16 Ilość 3	
E12 Ilość 2		E13 Ilość 2	
A1 Ilość 14 ø8x36		G20 Ilość 8	
B5 Ilość 14 ø15x12		B4 Ilość 14	
G5 Ilość 14		UL2 Ilość 2	
S1 Ilość 10		D10 Ilość 8 ø3,5x13	
UP6 Ilość 4 øUP4x30		UP6 Ilość 4	
KR2 Ilość 3		D6 Ilość 6 US ø3,5x30	
ZR1 Ilość 3			

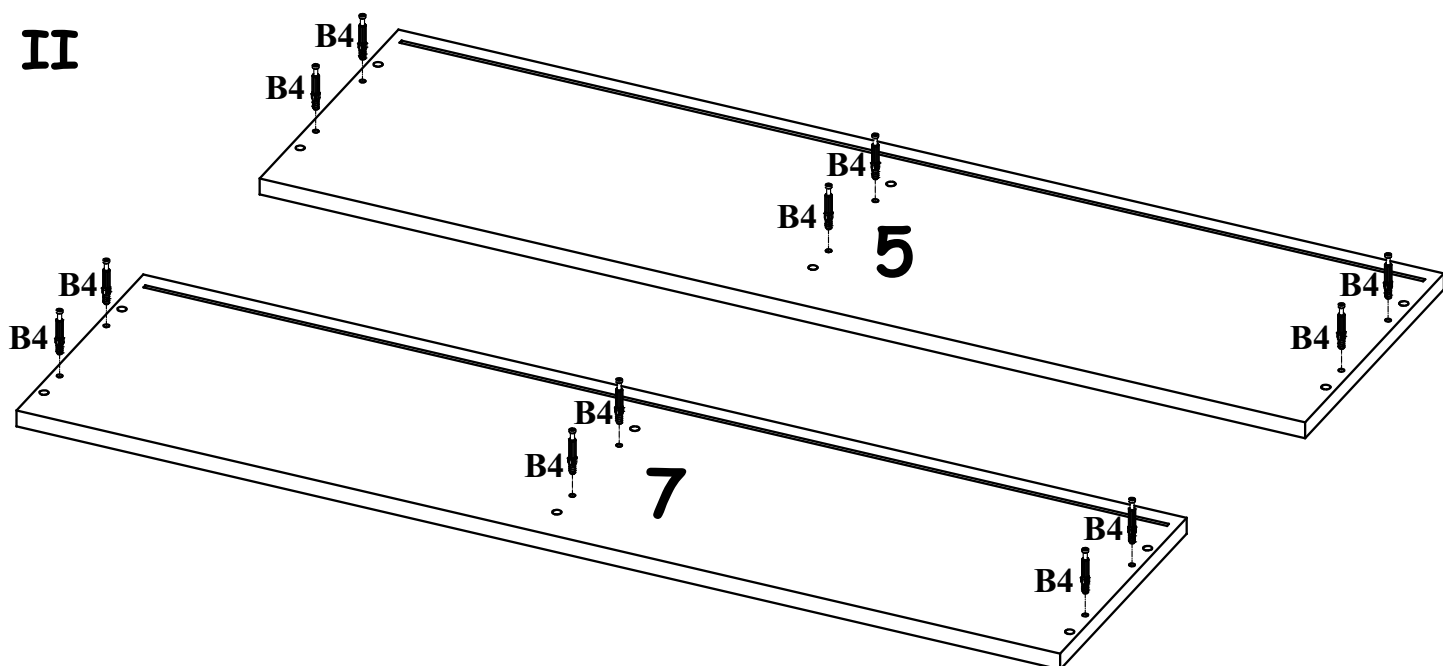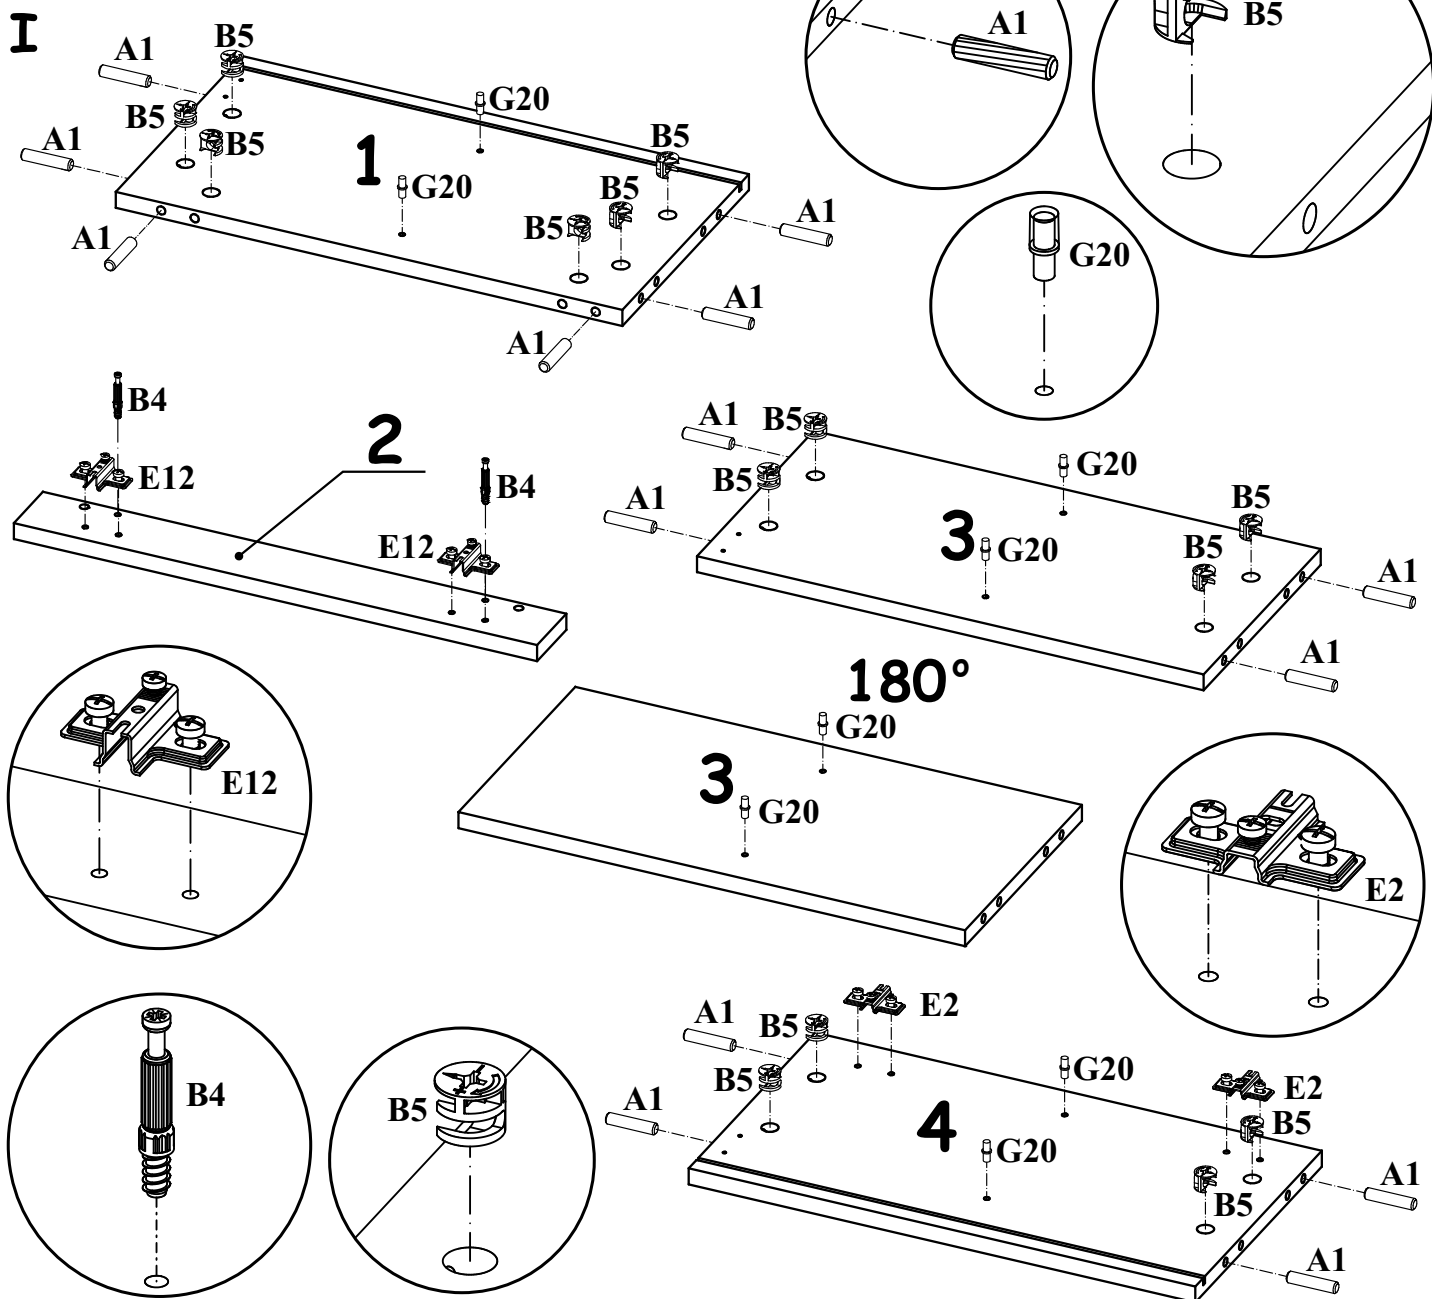




III

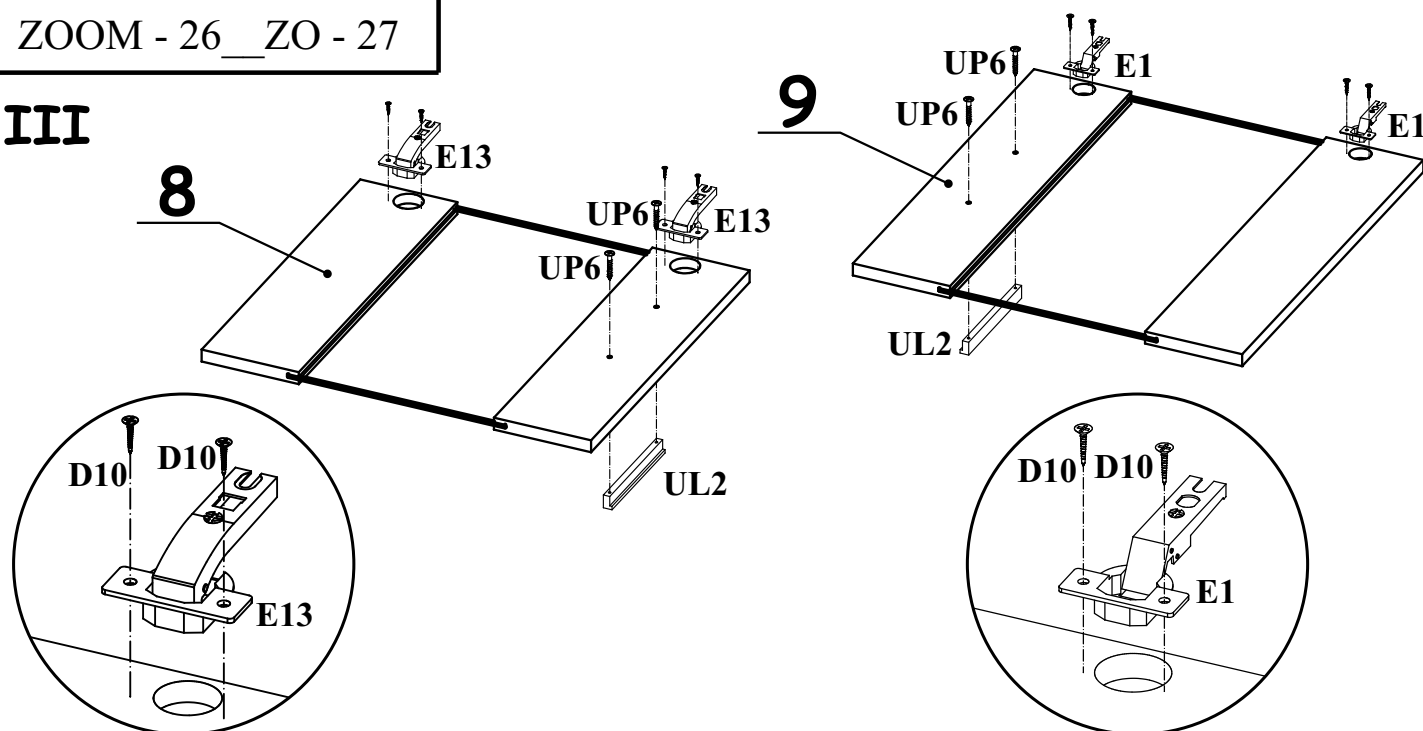

IV

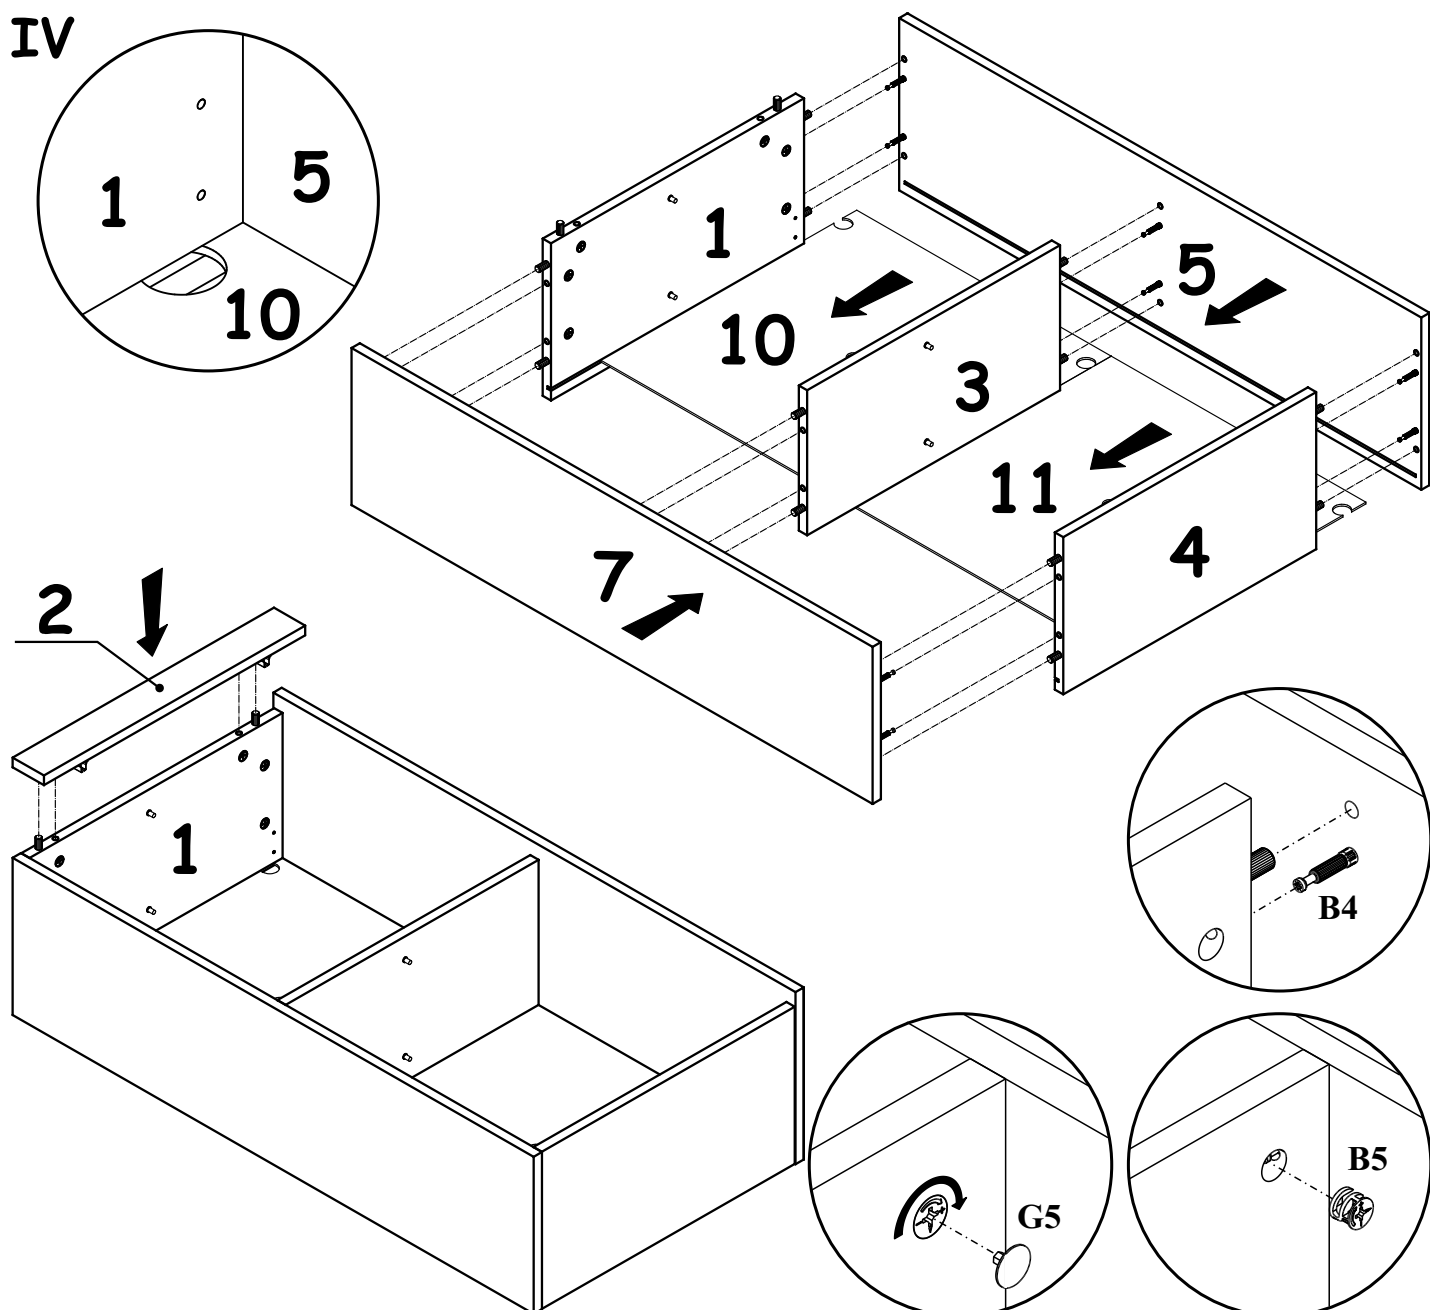

V

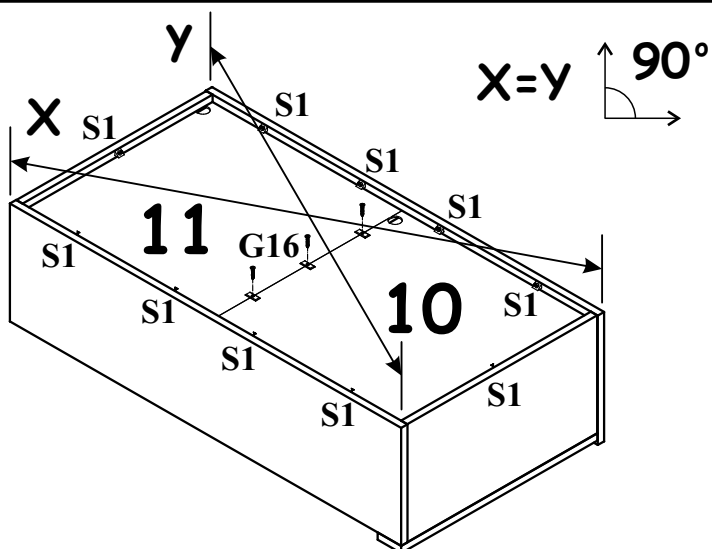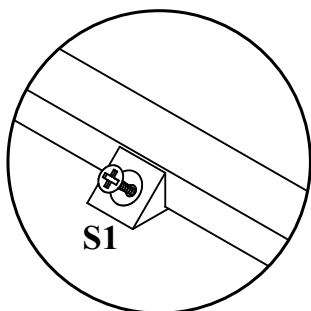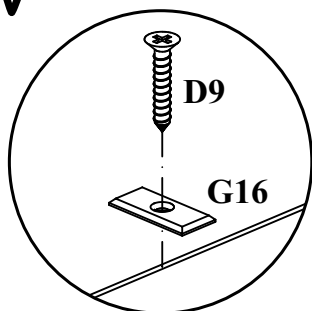

VI

ZR1

ZR1




ZR1

5





6

9

8

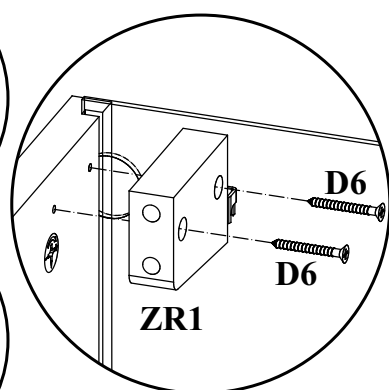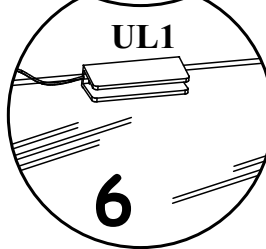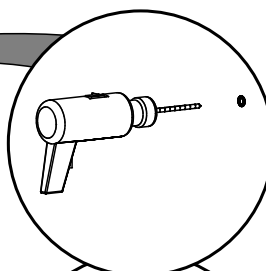

VII

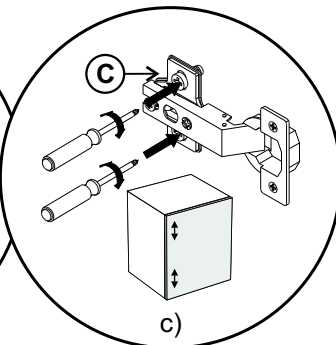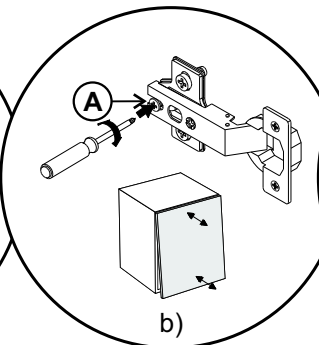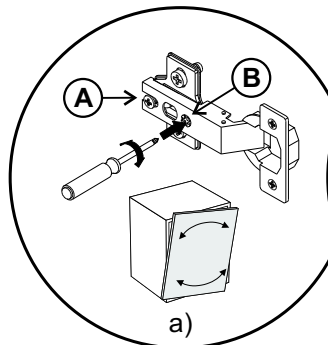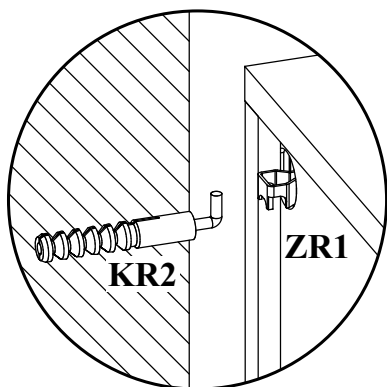

Die beigegefügt Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

Załączone kołki do zawieszania bryły, do stosowania wyłącznie do ścian betonowych, do innych ścian należy odpowiednie dokupić.

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube „A” lockern, gewünschte Fuge mit Schraube „B” einstellen, Schraube „A” anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube „A” lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube „A” anziehen, Schraube „B” mit einer 1 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube „C” lockern, Höhe einstellen, Schraube „C” anziehen.

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt „A”, wkrętem „B” ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt „A”.
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt „A” (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt „A”.
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręty „C” (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, dokręcić wkręty „C”.